

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO PER LA STAMPA DEI FOTOQUADRI

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore o l'Assicurazione Freereprint, chiama il nostro servizio Assistenza o contattaci via chat.

1 FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

2 I COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione standard.

3 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa dei fotoquadri è **tra i 100 e i 150 dpi**.

4 FOTOQUADRO

Sul sito sono disponibili 2 strumenti:

- template PDF da scaricare a cui aggiungere la propria grafica. Da salvare poi in formato PDF.
- configuratore online: clicca su "crea la tua grafica", carica la tua immagine, posizionala e completa l'ordine.


5 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,5 pt. Lo spessore del fotoquadro già montato è di 2,5 cm.

6 TEMPLATE

Dopo aver aggiunto la quantità desiderata al preventivo, il nostro sistema genera automaticamente un template in PDF. Suggeriamo di scaricare il file, inserire la propria immagine e risalvarlo in PDF, eliminando tutte le linee guida tranne il margine di abbondanza. In questo modo si genera un file corretto.

Attenzione: affinchè i lati del fotoquadro non presentino aree non stampate è necessario che l'immagine si estenda fino al margine di abbondanza (linea verde).

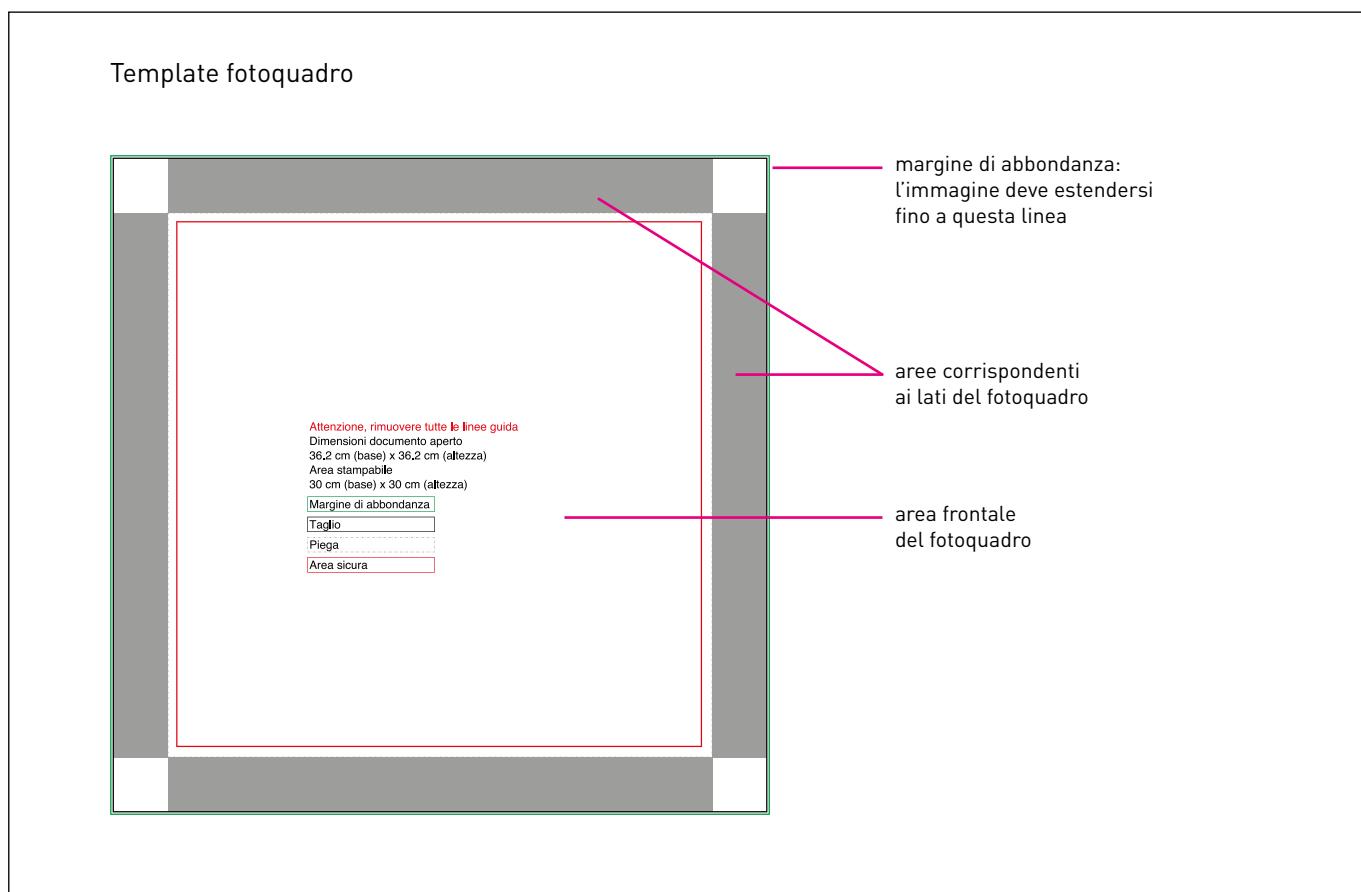


NOTA BENE - fotoquadri

Con template



SCARICA IL
TEMPLATE

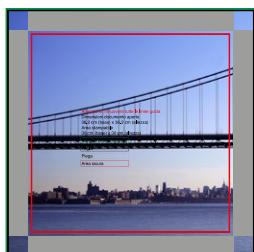

INSERISCI
L'IMMAGINE



CANCELLA TUTTE
LE LINEE
tranne quella verde




SALVA
IL PDF




RISULTATO
STAMPATO

L'immagine va posizionata in modo tale che riempia tutto il campo delimitato dal margine di abbondanza (linea verde), in caso contrario il fotoquadro presenterà delle aree non stampate.

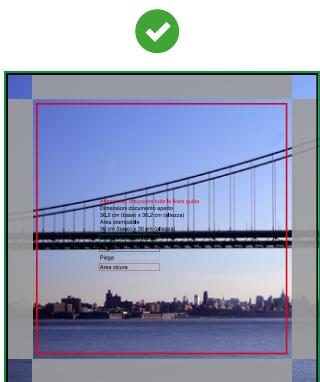


risultato di stampa

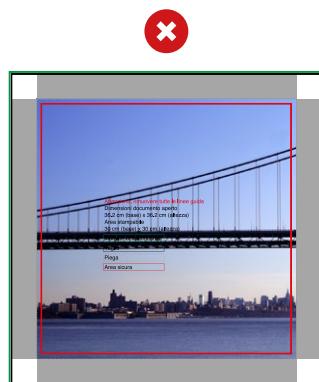


risultato di stampa

aree non
stampate

Con configuratore

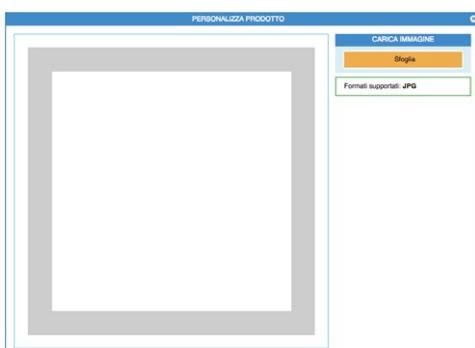

CLICCA SU "CREA
LA TUA GRAFICA"

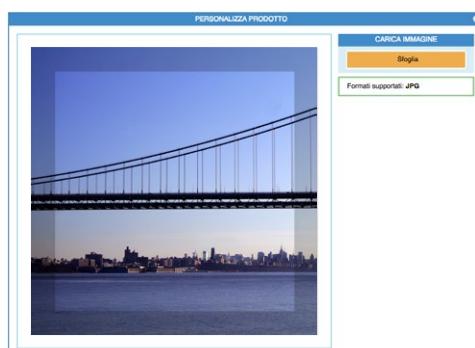

INSERISCI
L'IMMAGINE




RISULTATO
STAMPATO

7 FOTOQUADRO A PANNELLI (CON CONFIGURATORE)

I fotoquadri a pannelli possono essere realizzati soltanto utilizzando il configuratore online: clicca su “crea la tua grafica”, carica la tua immagine, posizionala e completa l’ordine.

La distanza calcolata tra un pannello e l’altro è di 3 cm.

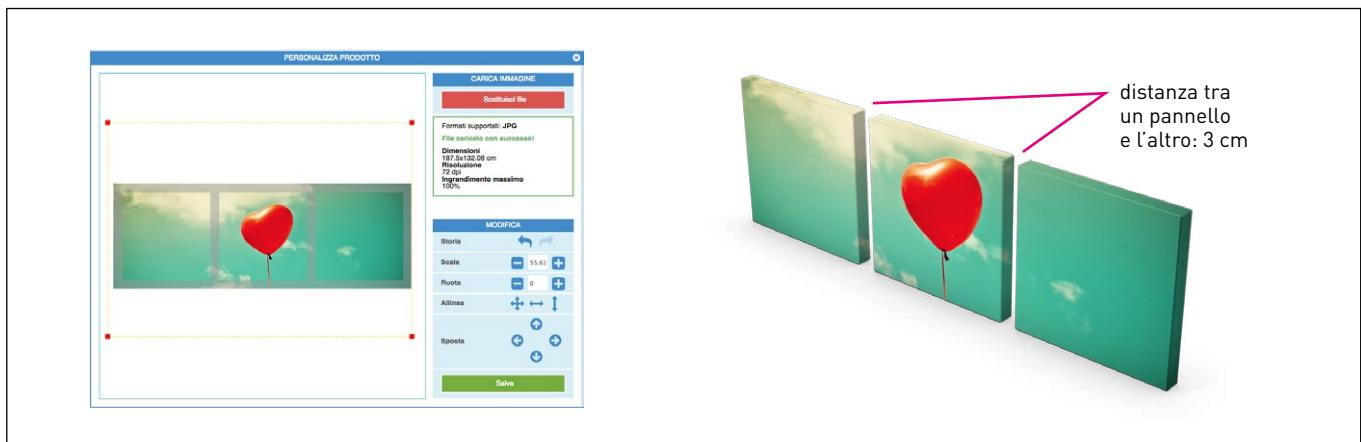

NOTA BENE - fotoquadri a pannelli

Il configuratore carica solo file in formato jpeg. Ricordati di convertire il file in CMYK prima di caricarlo.

L’immagine va posizionata in modo tale che riempia tutto il campo a disposizione, in caso contrario il fotoquadro presenterà delle aree non stampate.

